


**ATTENZIONE!!! LA SCELTA DI MONTARE UNA CELLA IN MODO FAI DA TE È SEMPRE PRESA IN AUTONOMIA DALL'ACQUIRENTE, LA EXNOVO SRLS DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ**




un suggerimento, la cella montata e finita non è tanto pesante e quindi può essere assemblata in un luogo spazioso e alto e poi fatta scivolare o trasportata nella posizione definitiva.

M.01

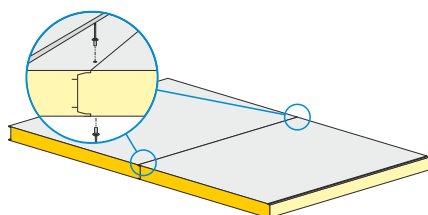


preparare e fissare con rivetti su entrambi i lati i pannelli di pavimento.

M.02

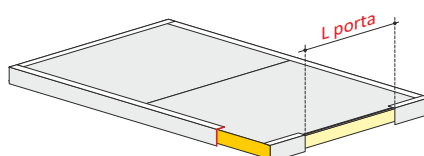


fissare il profilo a L esterno 15X5cm circa su tutto il perimetro saltando il foro porta.

M.03

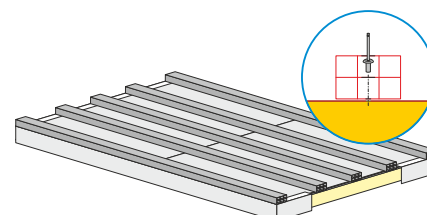


fissare il profilo di areazione anti condensa in PVC sul fondo forando i primi due strati con fori che permettano il passaggio del rivetto

M.04

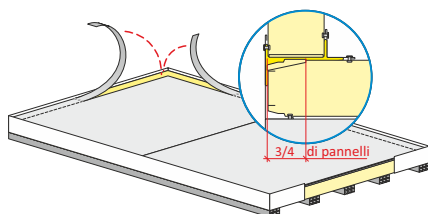


girare il pavimento con accortezza per evitare danni e infortuni. fare il **taglio termico\*** sul perimetro togliendo 3/4 di metallo sul perimetro.

M.05

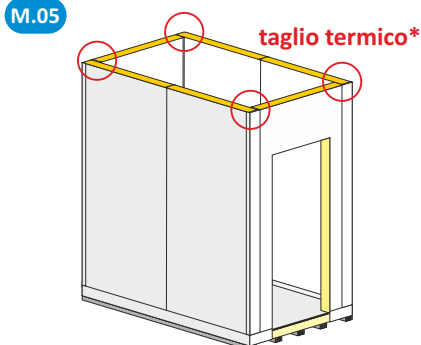


proseguire con la posa e il fissaggio tramite rivetti delle pareti perimetrali. il taglio termico va fatto anche sugli angoli verticali.

M.06

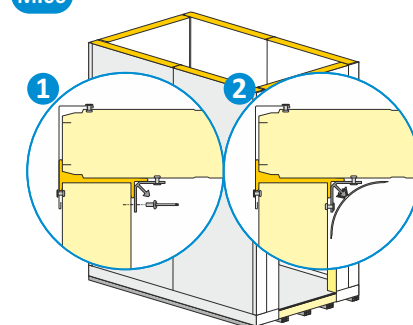


fissaggio e posizionamento degli angoli arrotondati interni avviene in due tempi, prima si fissa il profilo in AL con rivetti e poi si incastra il profilo in PVC.

M.07

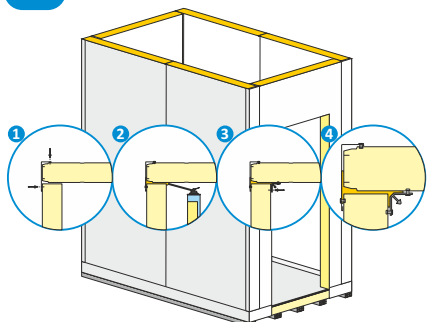


prima di posizionare i pannelli o prima di fissare l'angolo interno si deve spruzzare il poliuretano in modo che ci sia continuità di materiale isolante.

M.08

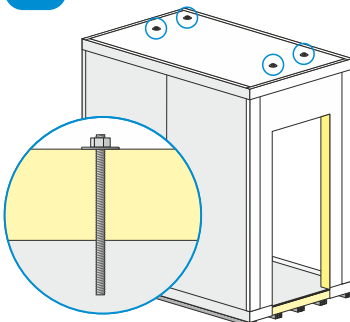

prima di montare il tetto, si può preparare l'allestimento per fissare l'evaporatore. soprattutto se il soffitto della stanza è gasso e poco agibile.


M.09

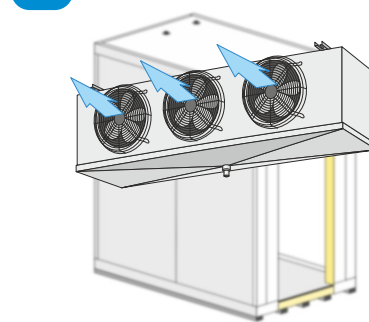

per comodità prima della porta è meglio alloggiare l'evaporatore. prima di farlo saldare la valvola di laminazione e preparare i fori di passaggio per i tubi.

## 2.02 MONTAGGIO DELLA CAMERA FRIGORIFERA

M.10

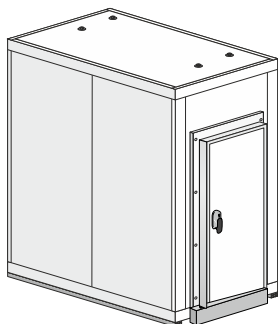

a questo punto si può **montare la porta\***, prima si presenta sul foro per segnare dove fare i fori e poi si procede facendo attenzione al taglio delle viti alla giusta lunghezza

M.11

### ATTENZIONE!!!

il montaggio di un abbattitore non è semplice come quello di una cella frigorifera ed è sempre meglio confrontarsi prima con il frigorista che monterà l'impianto.

i passaggi più difficili sono: **M.05, M.08 e M.10.**

**\*quelli segnati in rosso possono essere acquistati come optional, vedi il sito.**

M.08 è meglio farlo fare direttamente al frigorista.

### ATTENZIONE!

in ogni caso il montaggio di un abbattitore custom ECO è un lavoro da non sottovalutare, vi sono carichi pesanti e lamiere taglienti. è indispensabile lavorare con gli adeguati D.P.I. (dispositivi di protezione individuale): guanti, casco, occhiali protettivi, mascherine, ecc. e con strumenti professionali adatti: trapani, rivettatrici, avvitatori, trabattelli, carrelli elevatori, ecc.

in caso di celle con grandi dimensioni è indispensabile disporre del P.O.S. (piano operativo di sicurezza).

LA SCELTA DI MONTARE UNA CELLA IN MODO FAI DA TE È SEMPRE PRESA IN AUTONOMIA DALL'ACQUIRENTE, LA EXNOVO SRLS DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ

